


全息智能炫屏<sup>†</sup> 65X2  
HOLOGRAPHIC  
INTELLIGENT DISPLAY

产品使用手册  
INSTRUCTION MANUAL

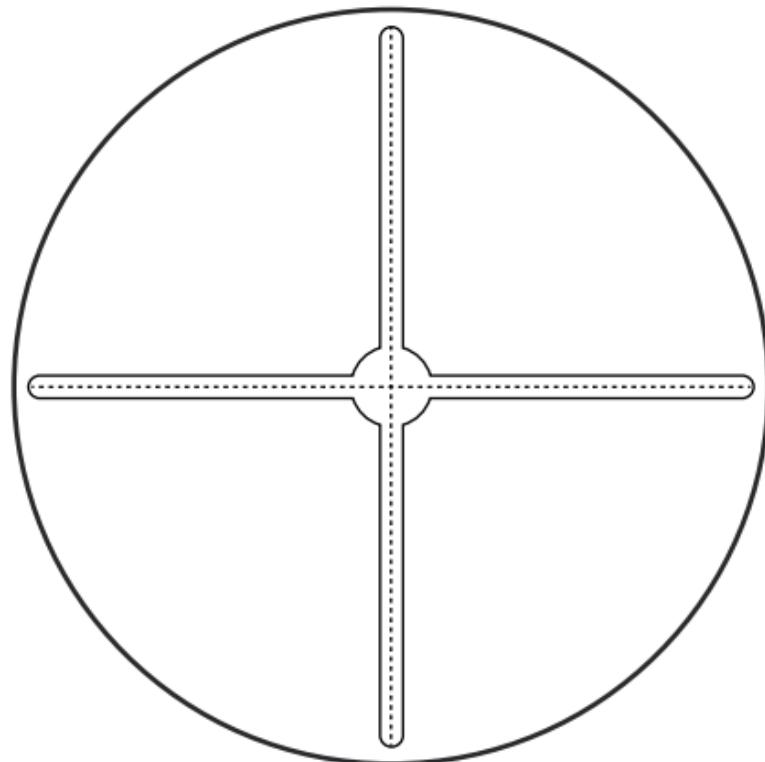

南京达斯琪数字科技有限公司



---

在未得到许可的情况下  
请勿拆卸设备、插拔TF卡！

为保证设备不受损，  
如需转寄，请使用以下快递：



顺丰速运



德邦物流



跨越速运



## 安全警告

- 01** 设备运转时，其高速旋转的扇叶将变得不可见。严禁触碰旋转的扇叶，以免发生人身伤害。
- 02** 请将设备妥善安装在牢固的墙面或固定装置上，以防设备旋转时的振动导致设备掉落发生危险。
- 03** 安装无保护罩设备时，请确保安装位置处于儿童和成人的接触范围之外。
- 04** 仅适用于非热带气候条件下安全使用。



### 注意：

在使用设备前请仔细阅读本说明书。由于未遵循说明书指示擅自操作设备导致的人身及财产损失由用户自行承担。

南京达斯琪数字科技有限公司保留修改和解释本说明书的权利。本说明书如有更改，恕不另行通知。

## 设备参数列表


	Dsee-65X2
设备尺寸	65cm
灯条数量	4
单灯条LED数	256
显示分辨率	1024*1024
显示面积	0.332m <sup>2</sup>
亮度	1600cd/m <sup>2</sup>
设备厚度	58mm
设备重量	575g
输入电压	24V
额定功率 (MAX)	70W
设备转速	750RPM
通信方式	2.4G WiFi
内存空间	16G
支持格式	图片: jpg, jpeg, png, gif 视频: mp4, avi, rmvb, mkv, wmv, mov, flv
是否支持无线同屏	可选
是否可联屏	是
联屏线缆	音频线
理论最大联屏数量	∞
推荐联屏数量	≤100

## 设备清单


物品	数量
全息智能炫屏 Dsee-65X2	1
24V电源适配器	1
遥控器	1
壁挂固定件	1
壁挂固定膨胀螺丝	2
保修卡	1
合格证	1
用户手册	1

全息智能炫屏Dsee-65X2，是一款利用人类的视觉暂留(POV)技术，一列超高密度led灯带旋转成像，从而呈现3D视觉效应的展示设备。此设备具有超低功耗、超高吸睛、易于携带、性价比高等特性。同时，设备可以通过遥控器、APP(iOS、Android)、PC端软件及云平台控制管理，可支持丰富的图片及视频格式，以满足不同应用场景的展示需求。

### 产品视图

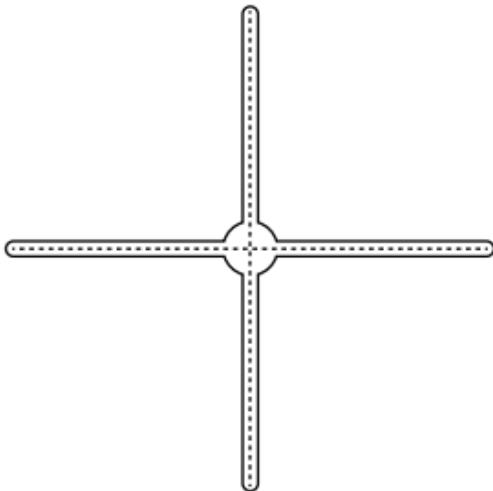

Dsee-65X2

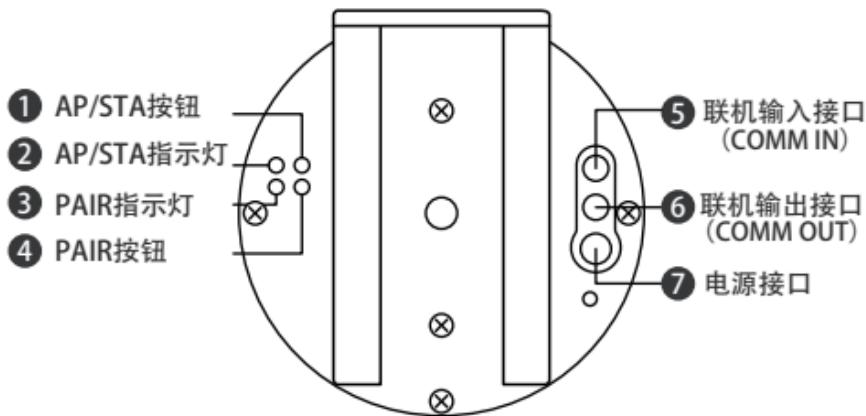

- ① AP/STA按钮：长按AP/STA按钮两秒，可将设备复位到一般模式（设备主动发射WiFi的热点模式）
- ② AP/STA指示灯：指示设备网络模式
- ③ PAIR按钮：长按切换主从模式，短按配对遥控器
- ④ PAIR指示灯：指示上电、开关机、主从模式切换等状态与操作
- ⑤ ⑥ 联机输入／输出接口：设备联屏播放时使用
- ⑦ 电源接口：接入电源适配器，为设备供电


## 指示灯说明

### PAIR指示灯

指示灯颜色	说明
红常亮	主机模式, 电机停止
粉常亮	主机模式, 电机启动
灭	从机模式, 电机停止
蓝常亮	从机模式, 电机启动
蓝闪	遥控器配对中

### AP/STA指示灯

指示灯颜色	说明
绿闪	设备正在启动
绿常亮	当前处于一般模式
蓝闪	联网模式正在连接中
蓝常亮	联网模式已连接至路由器
红闪	联网模式连接出错

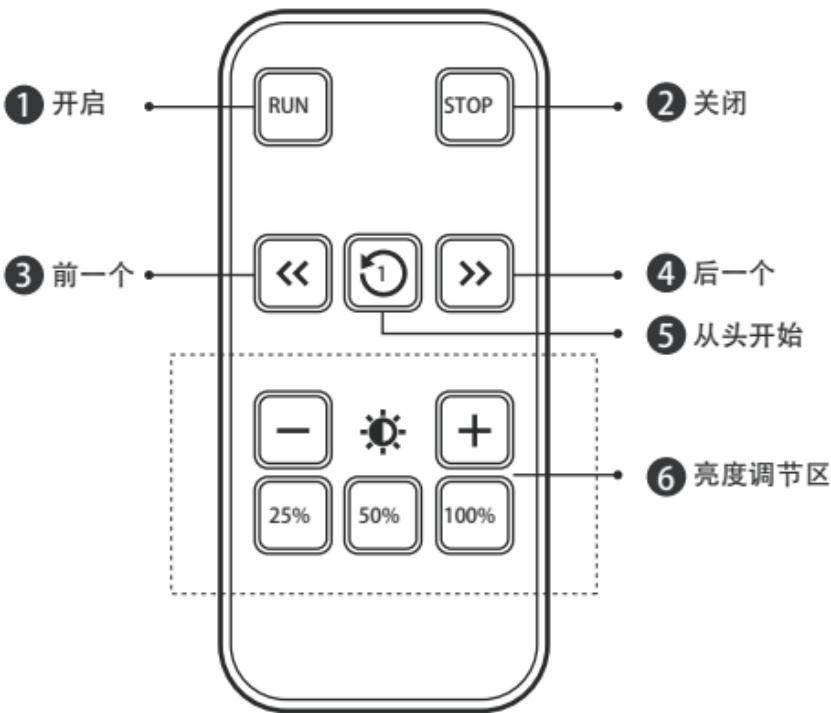

- ① 开启: 开启设备, 让设备由待机状态变为运行状态。
- ② 关闭: 停止设备, 让设备由运行状态变为待机状态。
- ③ 前一个: 切换播放画面至前一个播放素材。
- ④ 后一个: 切换播放画面至后一个播放素材。
- ⑤ 从头开始: 从第一个素材开始播放。
- ⑥ 亮度调节: 调节设备显示画面亮度。

## 单台设备使用流程

此设备支持单台使用，也支持多台连屏使用。

### 1 通电开机

取出电源适配器，接入设备电源接口，通电，正面可以看到灯珠循环缓慢亮起后熄灭，背面PAIR指示灯红色常亮。

### 2 下发素材

通过直连软件或云连软件连接设备，下发播放素材  
(软件中有相关使用说明)

软件下载网址：[www.dseelab.com](http://www.dseelab.com)

### 3 控制设备

可直接通过软件、云平台和遥控器对设备进行控制

设备有两种播放模式，分别为主机模式和从机模式。连屏使用时，需要将其中一台设备设置为主机模式，其余设置为从机模式，控制主机设备即可控制整个连屏。

1

### 主从机模式切换

当设备处于待机状态时，长按背面的PAIR按钮，PAIR指示灯由红色常亮变为熄灭，则表示模式切换为从机模式；当设备处于从机模式时，长按PAIR按钮，直到PAIR指示灯变为红色常亮，表示切换为主机模式。


2

### 设备连接

使用多台设备展示内容时，设备连接方式如下：

设备1（设置为主机模式）的“联机输出接口”连接到设备2（设置为从机模式）的“联机输入接口”，设备2（设置为从机模式）的“联机输出接口”连接到设备3（设置为从机模式）“联机输入接口”，以此类推。详情见下页。

## 四台设备连接图示

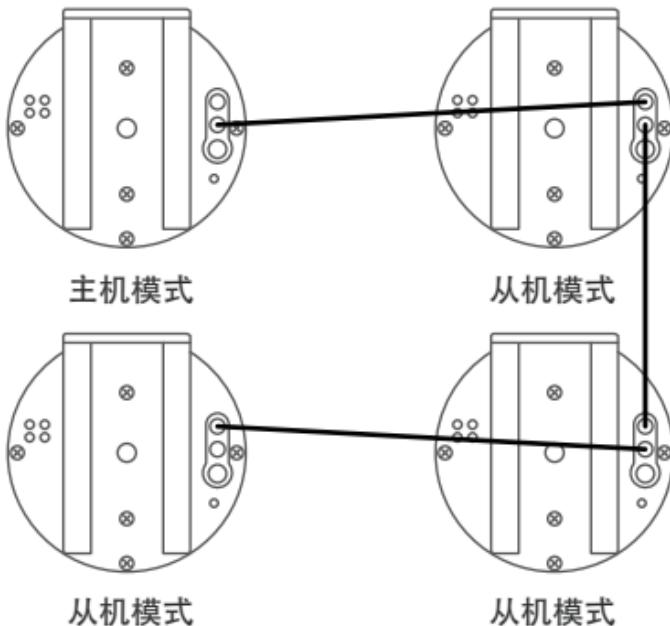

### 3 连屏内容下发

使用Windows端直连软件，剪切视频后逐个上传；或使用云平台连屏包功能一键下发。

### 4 控制连屏

只需要对主机进行控制，即可以对整个连屏进行控制。

### 配对遥控器

- 1 当设备处于待机状态时，短按背面的PAIR按钮，PAIR指示灯由红色变为蓝色慢闪，短按遥控器上亮度调节区的100%按键，蓝灯闪烁变快后变为红色，则配对成功。

### 开启/关闭设备

- 2 10米范围内，按下“Run”按键，设备开始转动，并呈现图像，背面PAIR指示灯变为粉色表示开启成功。  
按下“Stop”按键，设备停止转动，背面PAIR按钮指示灯变为红色，表示关闭成功。


### 切换播放内容

- 3 按下“>>”按键，向后切换一个素材，播放下一个播放内容；  
按下“<<”按键，向前切换一个素材，播放上一个播放内容。




Dsee-65X2支持壁挂和支架安装，以下仅介绍壁挂安装方法，如需支架立式安装请询经销商。

1

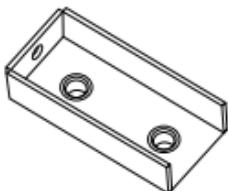

壁挂固定件

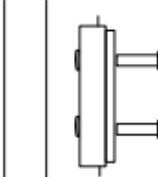


安装示意图

### 安装固定件

壁挂固定件使用膨胀螺丝或普通螺丝直接固定在墙上，请务必确保钣金件安装牢固，以防设备旋转时的振动导致设备掉落发生危险。

2

将设备背后的固定结构向下插入壁挂固定件中，同时如图所示拧上M5钣金件固定螺丝，完成安装。

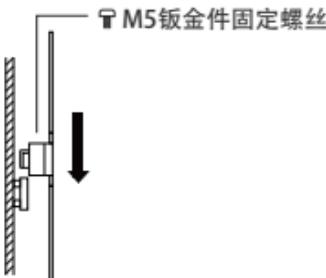



Dsee.Lab 云平台

本设备支持通过Dsee.Lab云平台进行远程操控和管理，设备使用云平台前，需要先通过软件将设备切换为联网模式。


云平台网址为：[cloud.dseelab.com](http://cloud.dseelab.com)



素材商城

我们在素材商城中为您准备了大量精美的全息播放素材，您可以在商城中选择您喜爱的素材进行购买。

访问地址：[store.dseelab.com](http://store.dseelab.com)

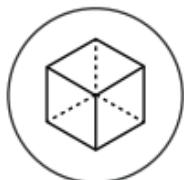

3D Maker

3D Maker 是与本设备配套使用的一个3D视频制作工具，它可以帮助您制作企业Logo、宣传文字、特效模型等全息素材。具备易学易用、自由定制、省钱省时、Ai辅助等特点。3D Maker 可以通过官网进行访问。

访问地址：[www.dseelab.com](http://www.dseelab.com)

用精彩纷呈抓住你的眼球  
南京达斯琪数字科技有限公司