


全息智能炫屏<sup>78H</sup>

INTELLIGENT

HOLOGRAPHIC DISPLAY

产品使用手册  
INSTRUCTION MANUAL

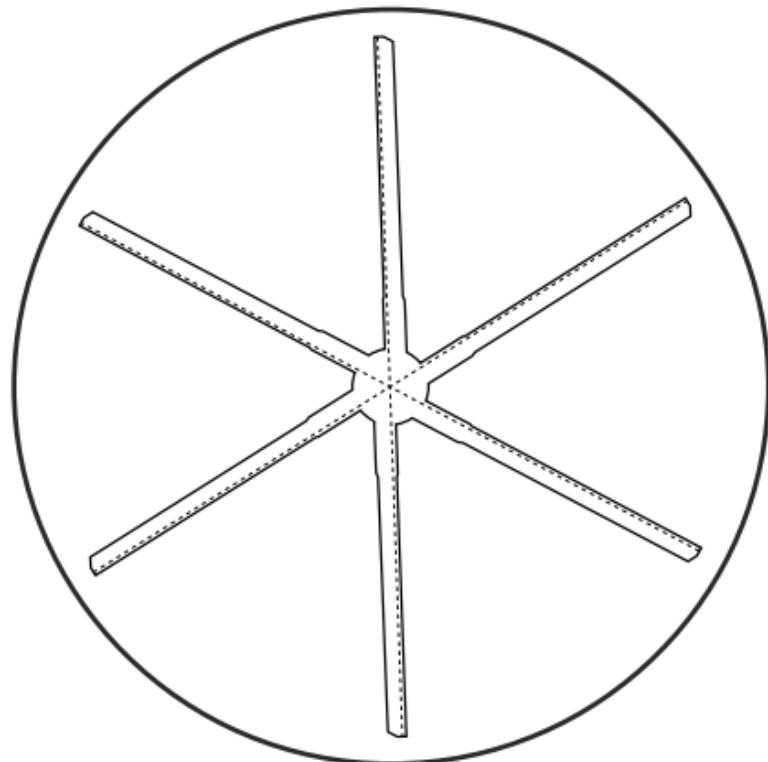

DSEELAB

南京达斯琪数字科技有限公司



## 安全警告

- 01 设备运转时，其高速旋转的扇叶将变得不可见。严禁触碰旋转的扇叶，以免发生人身伤害。
- 02 请将设备妥善安装在牢固的墙面或固定装置上，以防设备旋转时的振动导致设备掉落发生危险。
- 03 安装无保护罩设备时，请确保安装位置处于儿童和成人的接触范围之外。
- 04 仅适用于非热带气候条件下安全使用。
- 05 在未得到许可的情况下，请勿拆卸设备、插拔TF卡！



## 注意

在使用设备前请仔细阅读本说明书。由于未遵循说明书指示擅自操作设备导致的人身及财产损失由用户自行承担。

南京达斯琪数字科技有限公司保留修改和解释本说明书的权利。本说明书如有更改，恕不另行通知。

## 设备参数列表

设备名称	Dsee-78H
设备尺寸	78cm
灯条数量	6
单灯条LED数	240
显示分辨率	960*960
显示面积	0.478m <sup>2</sup>
亮度	1200cd/m <sup>2</sup>
设备厚度	7cm
设备重量	800g(含钣金件)
输入电压	24V
额定功率 (MAX)	84W
设备转速	500rpm
通信方式	2.4G/5G WiFi
内存空间	8G (可用5.6G)
是否支持无线同屏	支持
是否可联屏	是
联屏线缆	音频线
理论最大联屏数量	∞
推荐联屏数量	≤20
支持格式	图片: jpg, jpeg, png, gif 视频: mp4, avi, rmvb, mkv, wmv, mov, flv


## 设备清单

物品	数量
Dsee-78H主机	1
Dsee-78H灯条A	3
Dsee-78H灯条B	3
24V电源适配器及AC线	1
遥控器	1
壁挂固定件	1
壁挂固定膨胀螺丝	2
十字螺丝刀	1
M3*4 黑色盘头螺丝	6
M3*8 黑色盘头螺丝	12
保修卡	1
合格证	1
用户手册	1


## 产品概述

全息智能炫屏Dsee-78H，是一款利用人类的视觉暂留（POV）效应，使用快速旋转的高密度LED灯条成像，从而呈现3D视觉效果的展示设备。此设备具有超低功耗、超高吸睛、易于携带、性价比高等特性。同时，设备可以通过遥控器、APP（iOS、Android）、PC端软件及云平台控制管理，可支持丰富的图片及视频格式，以满足不同应用场景的展示需求。

### 产品视图

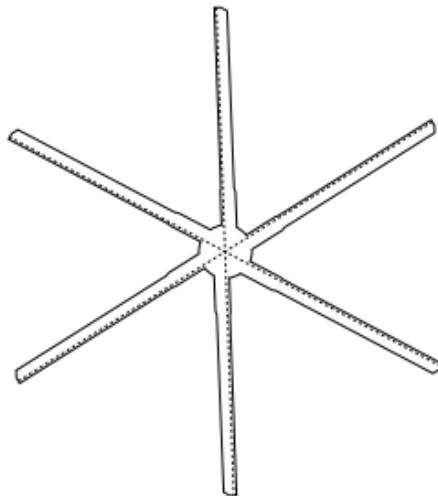

Dsee-78H

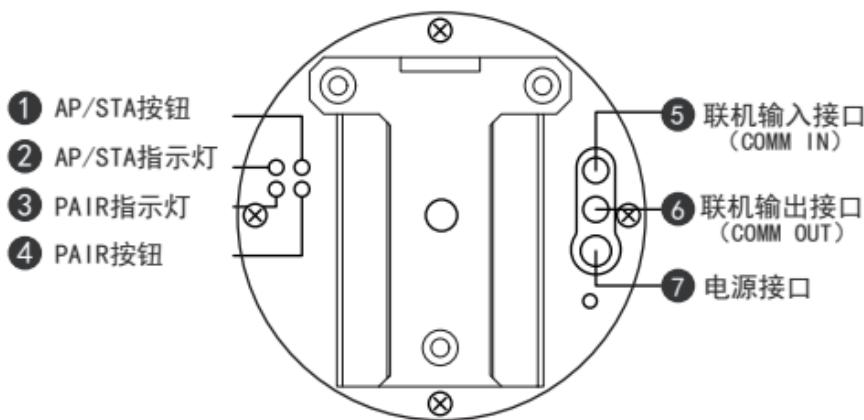

### ① AP/STA按钮：

长按AP/STA按钮两秒，可将设备复位到一般模式（设备主动发射WiFi的热点模式）

### ② AP/STA指示灯：

指示设备网络模式

### ③ PAIR指示灯：

指示设备主从机与运行状态

### ④ PAIR按钮：

长按切换主从模式，短按配对遥控器

### ⑤ 联机输入 / 输出接口：

设备联屏播放时使用

### ⑦ 电源接口：

接入电源适配器，为设备供电


## 指示灯说明

### PAIR指示灯状态

红常亮	主机模式，电机停止
粉常亮	主机模式，电机启动
灭	从机模式，电机停止
蓝常亮	从机模式，电机启动
蓝闪	遥控器配对中

### AP/STA指示灯状态

绿闪	设备正在启动
绿常亮	当前处于一般模式
蓝闪	联网模式正在连接中
蓝常亮	联网模式已连接至路由器
红闪	联网模式连接出错

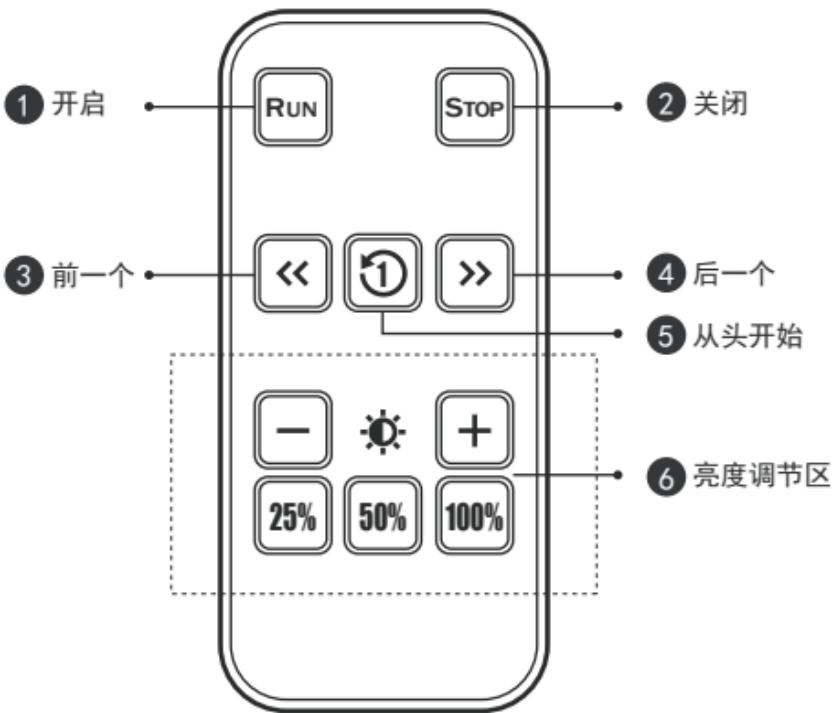

- ① 开启: 启: 开启设备, 让设备由待机状态变为运行状态。
- ② 关闭: 闭: 停止设备, 让设备由运行状态变为待机状态。
- ③ 前一个: 前一 个: 切换播放画面至前一个播放素材。
- ④ 后一个: 切换播放画面至后一个播放素材。
- ⑤ 从头开始: 从第一个素材开始播放。
- ⑥ 亮度调节: 调节设备显示画面亮度。

## 设备使用流程

1

### 通电开机

取出电源适配器，接入设备电源接口，通电，默认情况下设备灯条会间歇亮起，背面指示灯指示当前状态

2

### 下发素材

通过直连软件或云连软件连接设备，下发播放素材  
(软件中有相关使用说明)

软件下载网址：[www.dseelab.com](http://www.dseelab.com)

3

### 控制设备

可直接通过软件、云平台和遥控器对设备进行控制

## 配对遥控器

- 1 当设备处于待机状态时，短按背面的PAIR按钮，PAIR指示灯由红色变为蓝色慢闪，短按遥控器上亮度调节区的100%按键，蓝灯快闪5次，表示配对成功。

## 开启/关闭设备

使用遥控器前，需首先确认设备处于主机模式（PAIR指示灯红色常亮），且已配对遥控器。

2 10米范围内，按下“Run”按键，设备开始转动，并呈现图像，背面PAIR指示灯变为粉色表示开启成功。

按下“Stop”按键，设备停止转动，背面PAIR按钮指示灯变为红色，表示关闭成功。

## 切换播放内容

3 按下“>>”按键，向后切换一个素材，播放下一个播放内容；


按下“<<”按键，向前切换一个素材，播放上一个播放内容。

## 安装说明




Dsee-78H支持壁挂和支架安装，以下仅介绍壁挂安装方法，如需支架立式安装请询经销商。

1

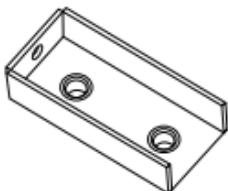

壁挂固定件

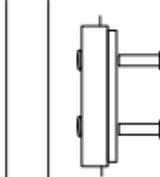


安装示意图

### 安装固定件

壁挂固定件使用膨胀螺丝或普通螺丝直接固定在墙上，请务必确保固定件安装牢固，以防设备旋转时的振动导致设备掉落发生危险。

2

将设备背后的固定结构向下插入壁挂固定件中，同时如图所示拧上M5钣金件固定螺丝，完成安装。

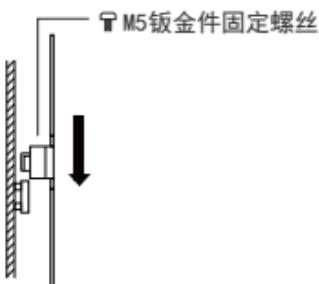



Dsee. Lab云平台

本设备支持通过Dsee. Lab云平台进行远程操控和管理，设备使用云平台前，需要先通过软件将设备切换为联网模式。


访问网址：[cloud.dseelab.com](http://cloud.dseelab.com)



素材商城

我们在素材商城中为您准备了大量精美的全息播放素材，您可以在商城中选择您喜爱的素材进行购买。

访问地址：[store.dseelab.com](http://store.dseelab.com)

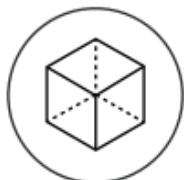

3D Maker

3D Maker 是与本设备配套使用的一个3D视频制作工具，它可以帮您制作企业Logo、宣传文字、特效模型等全息素材。具备易学易用、自由定制、省钱省时、Ai辅助等特点。3D Maker 可以通过官网进行访问。

访问地址：[www.dseelab.com](http://www.dseelab.com)