

全息智能炫屏

HOLOGRAPHIC
INTELLIGENT DISPLAY



DSee-160使用说明书 DSee-160INSTRUCTIONMANUAL

南京达斯琪数字科技有限公司

总部地址：江苏省南京市玄武区红山街道
领智路56号星河world产业园3号楼5楼

联系电话：025-84630935



公众号



使用帮助

▲ 安全警告及注意事项

- 设备运转前灯条会变为白色闪烁数次，随后启动。设备运行时高速转动的扇叶有伤人的风险，运转时严禁触碰扇叶，以免发生人身伤害。
- 请将设备妥善固定后再接通电源使用。且使用时应当远离人群，并配套设置相关保护措施，防止对人体造成伤害。
- 在使用设备前请仔细阅读本说明书。由于未遵循说明书指示擅自操作设备导致的人身及财产损失由用户自行承担。
- 南京达斯琪数字科技有限公司保留修改和解释本说明书的权利。本说明书如有更改，恕不另行通知。

1. 设备参数列表

产品型号	DSee-160
设备尺寸	1628mm
单灯条LED数	512
灯条数	8
亮度	1600cd/m ²
物理分辨率	1280*1280
色彩位数	24bit
设备转速	375/450rpm (50/60Hz 刷新率)
输入电压/工作电压	220V/24V
功率	MAX 450W
操作系统	Android
通讯方式	2.4G/5G WiFi, LTE全网通
CPU	8核处理器
内存/存储	RAM: 2G ROM: 16G
蓝牙	支持
防水方式	不防水


2. 设备清单

物品	数量
全息屏主机	1
全息屏灯条	8
壁挂固定件	1
电源适配器	1
说明书	1
合格证	1
保修卡	1
M3*8 黑色盘头螺丝	32
M5*8 黑色盘头螺丝	1
十字螺丝刀	1


3. 产品概述

DSee-160全息屏是达斯琪新一代全息屏产品，产品尺寸达到1.6米，分辨率1280*1280。Dsee-160全息屏采用独立8根灯条设计，搭载Android系统，支持WiFi网络，支持蓝牙连接。同时，设备可以通过遥控器、APP(IOS、Android)、PC端软件及云平台控制管理，可支持丰富的图片及视频格式，以满足不同应用场景的展示需求。


4. 产品视图

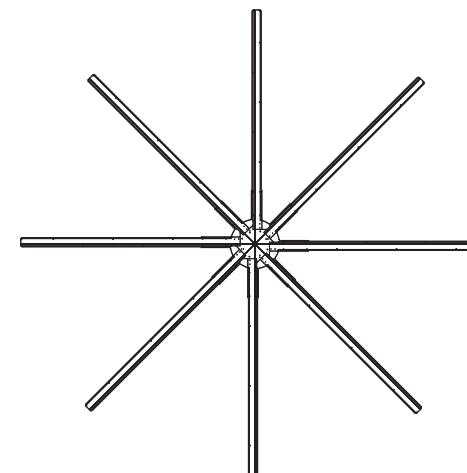

5. 背部接口说明

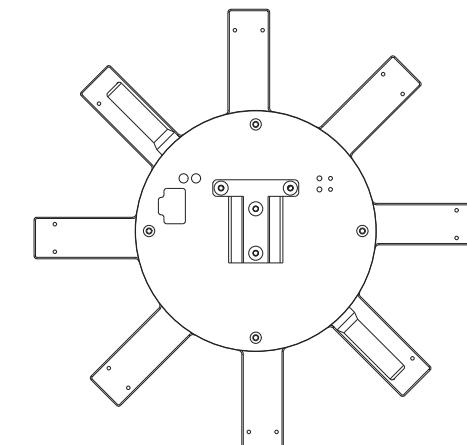

背部接口说明

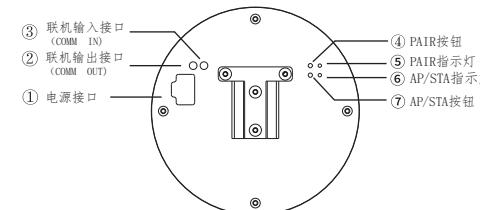

① 电源接口：
接入电源适配器，为设备供电

②③ 联机输出/联机输入
设备联屏播放时使用


④ AP/STA按钮：
长按AP/STA按钮两秒，可将设备复位到一般模式(设备主动发射WiFi的热点模式)

⑤ PAIR指示灯：
指示设备主从机与运行状态

⑥ AP/STA指示灯：
指示设备网络模式

⑦ PAIR按钮：
长按切换主从模式，短按配对遥控器

6. 控制器说明

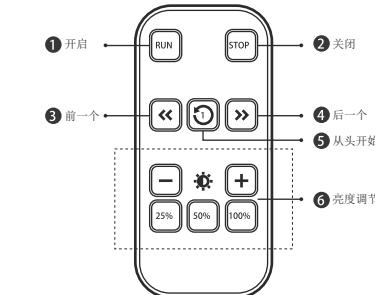

- 开 启：开启设备，让设备由待机状态变为运行状态。
- 关 闭：停止设备，让设备由运行状态变为待机状态。
- 前一个：切换播放画面至前一个播放素材。
- 后一个：切换播放画面至后一个播放素材。
- 从头开始：从第一个素材开始播放。
- 亮度调节：调节设备显示画面亮度。

7. 使用说明

➤ 支架安装

将壁挂固定件连接在支柱上固定，然后将设备套入固定件中，用随机附赠的螺丝拧紧固定，即可在支架上使用设备。

➤ 灯条安装

将灯条从包装中取出，装入主机对应的卡槽中，用随机附赠的螺丝拧紧固定。

➤ 连接电源

取出电源适配器，接入电源接口通电，背面指示灯红色常亮（若按下自启动按键，则会显示绿色灯）

➤ 配对遥控器

当设备处于待机状态时，按下背面的配对按钮，对应指示灯会变为蓝色闪烁，然后按下遥控器亮度调节区的100%按钮，配对成功时指示灯会变成蓝色快速闪烁，随后恢复成待机状态指示灯，此时配对完成。

➤ 开启/关闭设备

按下遥控器的启动键，设备指示灯会快速闪烁红色灯，同时正面灯带会全屏闪烁白色警示。3秒后设备启动，指示灯变为粉色。设备启动后正面灯带进入正常画面显示状态，此时开机成功。关闭设备时按下遥控器上的停止键即可。